


# 受信機の取り扱いについて

自動火災報知設備が作動した時

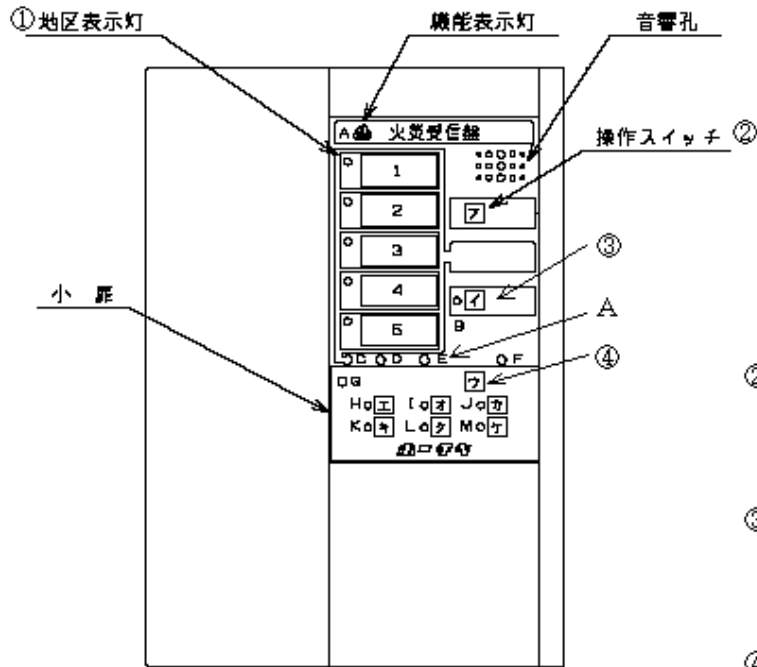

① 表示確認

現場確認

非火災の時

火災時

② 操作スイッチ **ア** を押す  
(受信機のブザーが止まる)

119番通報

初期消火

③ ベル停止スイッチ **イ** を押す  
(各階のベルが止まる)

④ 小扉内復旧スイッチ **ウ** を押す

表示が消える

1分位待つ

再鳴動時

再鳴動しないOK

⑤ の発信機を確認復旧する

発信機が押されていた時

発信機が押されていない時

発信機復旧後

②③の **ア** **イ** を同時に  
5秒間位押す

④の操作

Aの赤ランプ  
(地区音響完全停止が点く)

業者へ連絡

